


Kilar som bär upp extra durk i aktre stuvfack på MS-20

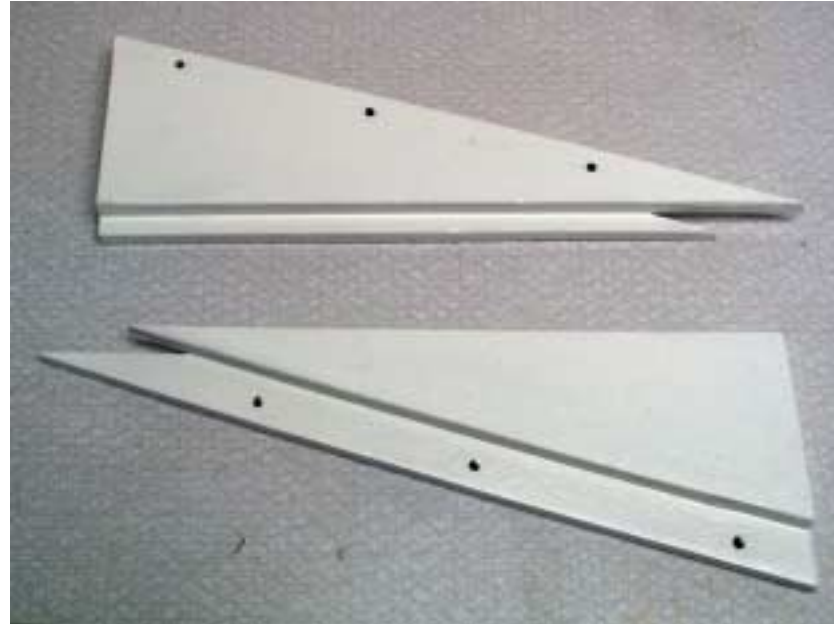

Såga i 12 mm:s plywood ut två kilar av vardera ritning. Limma ihop som bilden visar, 12 resp 27 mm:s förskjutning. Dubbelkilarna skruvas med RF skruv på insidan av de längsgående förstärkningarna Mät och såga till en skiva ur 10-12 mm:s plywood enligt bilden. Nu har du en plan durk.

